

そば水廻し用ミキサー

仕込名人[®]

取扱説明書

すぐる
《卓》



開発・製造・総販売元

日本蕎麦街道
Nihon-Sobakaido

日本蕎麦街道株式会社

目 次

はじめに	3
本製品の構成備品	4
組み立て方法	5
各部の名称	6
安全にご使用いただくために	8
故障かな？と思ったら	10
本機の仕様	11
保証書	12

はじめに

この度はそば水廻し用ミキサー「仕込み達人 卓」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき安全にご使用ください。なお、この取扱説明書の最後には保証書がついておりますので、内容をご確認のうえ大切に保管してください。本製品はそば粉を達人技で素早くミキシングする機械です。それ以外の目的には使用しないでください。なお弊社では本製品を使用して生じた衛生管理上の責任は一切負わないものとさせていただきます。

また、本書の内容については十分に留意して作成しておりますが、万一不審な点がありましたら、ご面倒でも弊社及び代理店までご連絡ください。


安全上のご注意 ※必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。内容（表示・マーク）をよく理解してから本文をお読みになり記載事項をお守りください。

表示の説明

 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示しています。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されることを示します。
 重要	取り扱いにあたり重要だと思われる作業項目等を記載しています。


《本製品の構成備品》

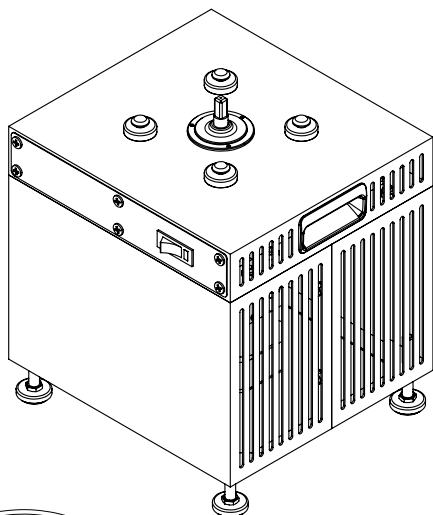


◆ 本体 1 台



◆ ホッパー 1 個

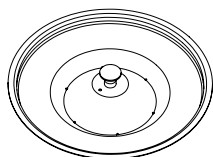

◆ ホッパー蓋 1 個




◆ スクリュー 1 個



◆ 取扱説明書 1 冊

《組み立て方法》

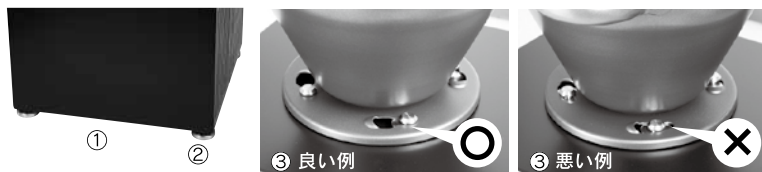

- ① 本体を水平な場所に設置してください。
- ② さらに前面 2 箇所の高さ調節機能付きのアジャスターで本体を固定してください。
- ③ 次にホッパーを本体のホッパー固定ピンに合わせ右に回しロックしてください。
次はモーターのシャフトにスクリューを差し込みセットしてください。
- ④ 蓋を載せて組み立ては完了です。

《使用について》



そば粉の最大投入量は 2kg を目安にしてください。



蓋をした後は適量の水を注水溝から溢れない程度に一度に入れてください。



表面張力の影響で注水溝に若干の水が残ってしまいます。一度スイッチを切り、蓋に残った水を投入し再度スイッチを入れてください。

《各部の名称》



■ 本体

そば水廻し用ミキサー「仕込み達人 卓」の本体です。

■ 取っ手

本体側面、左右についています。

■ アジャスター(高さ調節機能付き)

設置後、本体が容易に動かないように固定してください。

■ ホッパー

この中に材料を投入します。

ホッパーは右回しに最後まで回しきりロックしてください。

■ ホッパー蓋

ホッパーの蓋には加水のための注水溝があります。

水を入れる時は溢れない程度に一度で入れてください。

■ スクリュー

材料をミキシングするためのスクリューです。

ホッパーを本体に取付け、材料を投入する前に装着してください。

■ 電源コード

プラグをアース付きのコンセントに直接、差し込んでください。

他の器具と併用した分岐コンセントはしないでください。

■ スイッチ

モーターを回転させるスイッチです。

《安全にご使用いただくために》

重 要

◆作業責任者

- 本機を操作されるかたは取扱説明書を熟知し安全にご使用頂ける方を作業責任者と認定し、ご使用ください。
- 本機の電源プラグは作業責任者が管理してください。

警 告

- 交流 100V 以外では使用しないでください。
- 電源プラグは必ず 15A（1500W）以上のコンセント単独で使用してください。
- 他の器具と併用した分岐コンセントはしないでください。
- 接地（アース）用端子を本機プラグ部に用意しておりますので、必ずアース付きコンセントに差し込んでください。移動式の機械では、労働安全衛生規則に定められておりますので、感電による事故防止のため必ず行ってください。
- 電源プラグを接続する時は、必ず本機のスイッチを OFF にしてください。
- めれた手で電源プラグの抜き差しは感電の恐れがありますのでしないでください。
- 作業終了後はスイッチを OFF にしてください。さらに電源プラグも抜き取ってください。電源プラグを抜く時は電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

- 幼児、お子様の手の届くところでは使用しないでください。
重大な事故につながる危険があります。

- 本体を分解・改造などは絶対しないでください。感電事故、故障等の原因になり大変危険です。

注 意

◆ご使用前の安全確認

- 本機は必ず水平なところに置いてご使用ください。
- ホッパーが正しくセットされているか確認してください。
- スクリューがシャフトに正しくセットされていますか。
- ホッパー蓋を必ずして作業を初めてください。

- 本体の丸洗いは絶対禁止。
※ホッパー、ホッパー蓋、スクリューは丸洗い可。

◆衛生的、清潔にご使用いただくために

- 本体の水洗いは危険です。中性洗剤で拭き取ってください。
- 取り外しのできる部品、ホッパー、ホッパー蓋、スクリューは丸洗いしてかまいません。
- 使用後は 70%アルコール噴霧または同等の効果を有する方法で殺菌消毒を行い雑菌の繁殖を防いでください。

《故障かな？と思ったら》

- **スイッチを入れても動かない。**
 - ・電源プラグが抜けていないか確認してください。
- **モーターの音はしているがミキシングできない。**
 - ・スクリューを付け忘れていませんか。
 - ・スクリューがシャフトに正しくセットされていますか。
- **スイッチ（サーキットプロテクター）が作動し機器が停止した。**
 - ・過電流及び漏電があればサーキットプロテクターが作動し電源が止まります。確認してください。
 - たこ足配線の延長コードから電源を取っていませんか、確認してください。

《 本 機 の 仕 様 》

名 称	そば水廻し用ミキサー「仕込み達人 卓」
外形寸法 (mm)	本 体 (H)368 (W)350 (D)320 ホッパー (H)259×394 蓋高さ 121
重 量	20.5kg
定格電圧	AC100V
電流 (無負荷時)	1.6A(50Hz)／1.9A(60Hz)
サーキットプロテクター容量	7.5A (スイッチに内蔵)
モーター出力	200W
能 力	最大2kg(材料重量)

保 証 書

記

1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、器機本体を対象とします。
2. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
3. 保証書についての規定は下記をご覧ください。

無 料 修 理 規 定

1. 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料で修理いたします。お買い上げ販売店にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には、有料修理となります。
 - ① 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障・損傷。
 - ② お買い上げ後の落下、移動などによる故障及び損傷。
 - ③ 火災・水害・地震・落雷、その他の天災地変や公害、異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 車輛・船舶への搭載など、通常使用以外による故障・損傷。
 - ⑤ 本書の指示がない場合。
 - ⑥ 電圧・周波数の異なる指定以外の電源の使用による故障・損傷。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in japan

お買い上げ日	年	月	日
--------	---	---	---

商品に対するご意見・ご質問・お問い合わせ

開発・製造・総販売元



日本蕎麦街道株式会社

〒989-1245 宮城県柴田郡大河原町新南 59-8

TEL 0224-51-1500 (代)

FAX 0224-51-1166

URL <http://www.nihonsoba.co.jp>